

Installationsanleitung für Queensize Camper Spülen

Um viel Freude mit deiner Spüle zu haben und eventuelle Einbaufehler zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Hinweise sehr genau!

1. Lieferumfang
2. Topmount
3. Undermount
4. Versiegelung
5. Ablaufset
6. Hinweis [Dark Edition]
7. Achtung Frostgefahr!

1. LIEFERUMFANG

Folgende Bauteile sind Teil des Lieferumfangs:

- 1 x Spüle [A]
- 1 x Befestigungssatz: Topmount (Überdeckmontage) [B]
- 1 x Befestigungssatz: Undermount (Unterdeckmontage) [C]
- 1 x Installationsschablone [D]
- 1 x Flaches Ablaufset [E]

Pos	Beschreibung	Bild
A	Spüle	
B	Topmount Installations Box	
C	Undermount Installation Box	
D	Schablone	
E	Flaches Ablaufset	

2. TOPMOUNT


Die Spüle kannst du auf zwei verschiedene Arten von oben montieren:

AUFLIEGENDES TOPMOUNT: Verwende dafür die beiliegende Schablone, diese kannst du z.B. auf die richtige Position kleben und dann entlang der gestrichelten Linie mit der Stichsäge ausschneiden.

Eine sehr edle Art ist das **EINGELASSENE TOPMOUNT**, also entweder bündig mit der Arbeitsplatte oder z.B. um die Stärke eines Schneidebrett eingelassen. Dieses kann z.B. aus PE Material bestehen und dann auf dem Edelstahlrand aufliegen, trotzdem bündig mit der Arbeitsplatte abschließen. In beiden Fällen wird die Spüle mit den Topmount Halteclips befestigt [B].



Bitte auf keinen Fall die Schrauben der Halteclips zu fest anziehen, dies kann zu Verformungen an der Innenwand der Spüle führen

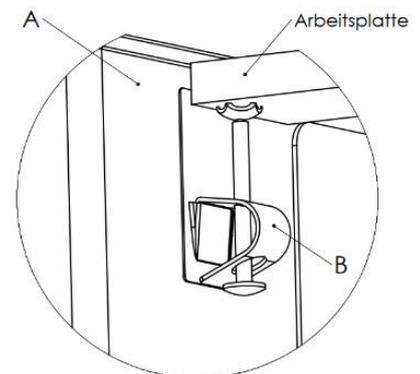


3. UNDERMOUNT

Soll die Spüle von unten an der Arbeitsplatte montiert werden, bereite erst den Ausschnitt nach deinen Wünschen vor: Entweder bündig mit den Innenwänden der Spüle (dies ist auch immer die angegebene Maßgröße der Spüle, z.B. 400x340mm) oder du wählst einen Offset, damit ein Deckel auf dem Rand aufliegen kann. Bewährt hat sich da z.B. ein Offset von 6mm zum Innenrand.

Mit den mitgelieferten **KLAMMERN [C]** kann die Spüle unten an der Arbeitsplatte mit Schrauben befestigt werden (diese sind nicht im Lieferumfang).



Achte darauf das die Schrauben **nicht zu lang sind** und durch deine Arbeitsplatte stoßen!

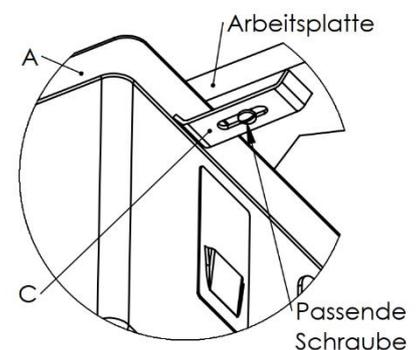

Bei Verwendung der Klammern ist auf ein mögliches Verrutschen der Spüle während der Montage zu achten, oder wenn die Silikondichtung noch nicht ganz ausgehärtet ist! Eine Silikondichtung ist nicht Teil des Paketes. Wir empfehlen handelsübliches Küchen-Silikon oder Sanitär-Silikon.


Alternativ zu den Klammern kannst du kleine Löcher (z.B. 4mm) in den abgedeckten Spülenrand bohren und mit Edelstahl Schrauben (z.B. Linsenkopf) von unten in der Arbeitsplatte befestigen. Hierdurch wird ein Verrutschen der Spüle vermieden. Beachte bitte dass diese dann nicht mehr Topmount montiert werden, da der Rand nun mit Bohrlöchern versehen ist.

Platziere die Bohrungen so, dass sie sich später im **nicht sichtbaren Bereich** außerhalb des Ausschnitts befinden!

4. VERSIEGELUNG

Versiegele nach der Montag den Übergang von Spüle zur Arbeitsplatte mit einem geeigneten Mittel, z.B. Silikon, damit kein Wasser oder Schmutz eindringen kann. Die Schnittkante einer Holzarbeitsplatte ist ausreichend zu versiegeln, nachdem die Silikon Versiegelung vorgenommen wurde! Dies empfiehlt sich auch nach einiger Zeit der Nutzung aufzufrischen.

5. ABLAUFSET

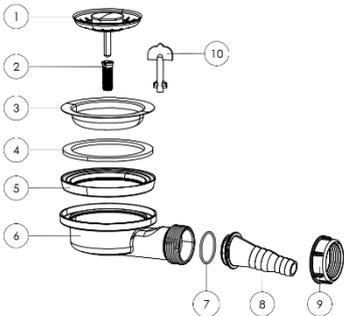

Jeder Queensize Camper Spüle liegt unser spezielles Ablaufset bei, welches extrem wenig Bauhöhe hat. Damit verbindest du die Spüle mit einem 19mm bzw. 25mm Wasserschlauch (Innendurchmesser), oder nutzt das optional erhältliche Siphon Set oder den Flex-Schlauch!

Anhang der Darstellung wird das Ablaufset von Innen [1-4] bzw. von außen [5-11] in das Loch der Spüle eingesetzt.



Schraube [2] nicht zu stark anziehen, sonst kann das Gewinde der Außenschale [6] beschädigt werden!



Bei Nutzung eines 25mm Schlauches trenne den 19er Bereich der Tülle ab und entgrate die Schnittkante innen und außen. Der Schlauch muss mit einer Schlauchschelle gesichert werden.

6. HINWEIS ZUR [DARK EDITION]

Unsere beschichteten Queensize Camper Spülen der [Dark Edition] weisen eine leicht strukturierte Oberfläche auf, welche mit einer PVD Nano Beschichtung versehen ist. Diese Kombination haben wir sorgfältig getestet und ausgesucht, und wir sind überzeugt, dass es das beste Ergebnis für deine [Dark Edition] Spüle ist und einen sehr guten Schutz gegen Kratzer ergibt.




Trotzdem möchten wir dich darauf hinweisen, dass die Beschichtung unserer Edelstahl Spülen nicht „unsterblich“ ist, und gerne pfleglich behandelt werden möchte.

Kratzer, entstanden durch Benutzung, sind kein Rückgabegrund.

7. ACHTUNG FROSTGEFAHR!



Sehr wichtig bei Frostgefahr: Um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden, sind Spüle und Ablauf zu leeren! Vor allem beim Einsatz des optionalen Siphon Sets ist dieses zwingend zu leeren – sonst droht die Zerstörung der Bauteile!

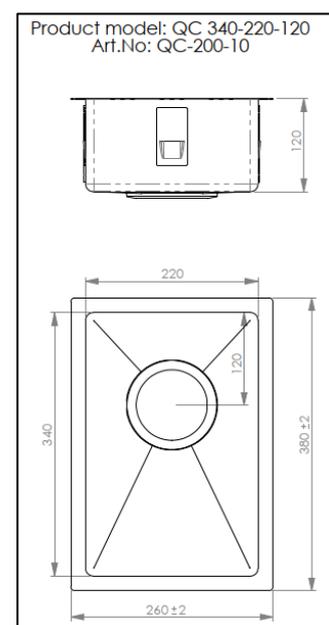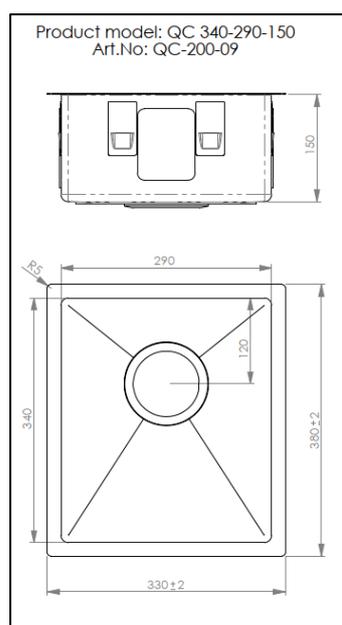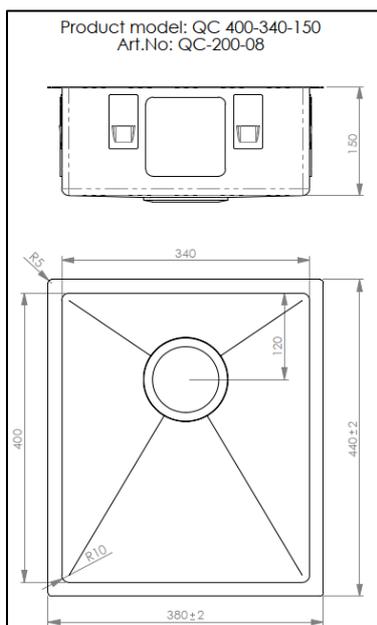

Die passende Maßzeichnung findest du im Downloadbereich deines Online Shops.

DEVELOPED AND ENGINEERED IN GERMANY - MADE IN CHINA

Queensize Camper UG (haftungsbeschränkt) | Alte Mühle 22d | D-22395 Hamburg | Germany
www.queensizecamper.de | info@queensizecamper.de