

# Duschset 1

# Queensize


C A M P E R

QC-300-01 (-B)

Pos 6: Anschlusschlauch (4x)  
M10x1 auf 10mm Schlauchtülle

**TIPP:**

Verbindung durch 10mm Schlauch, mit Schellen sichern

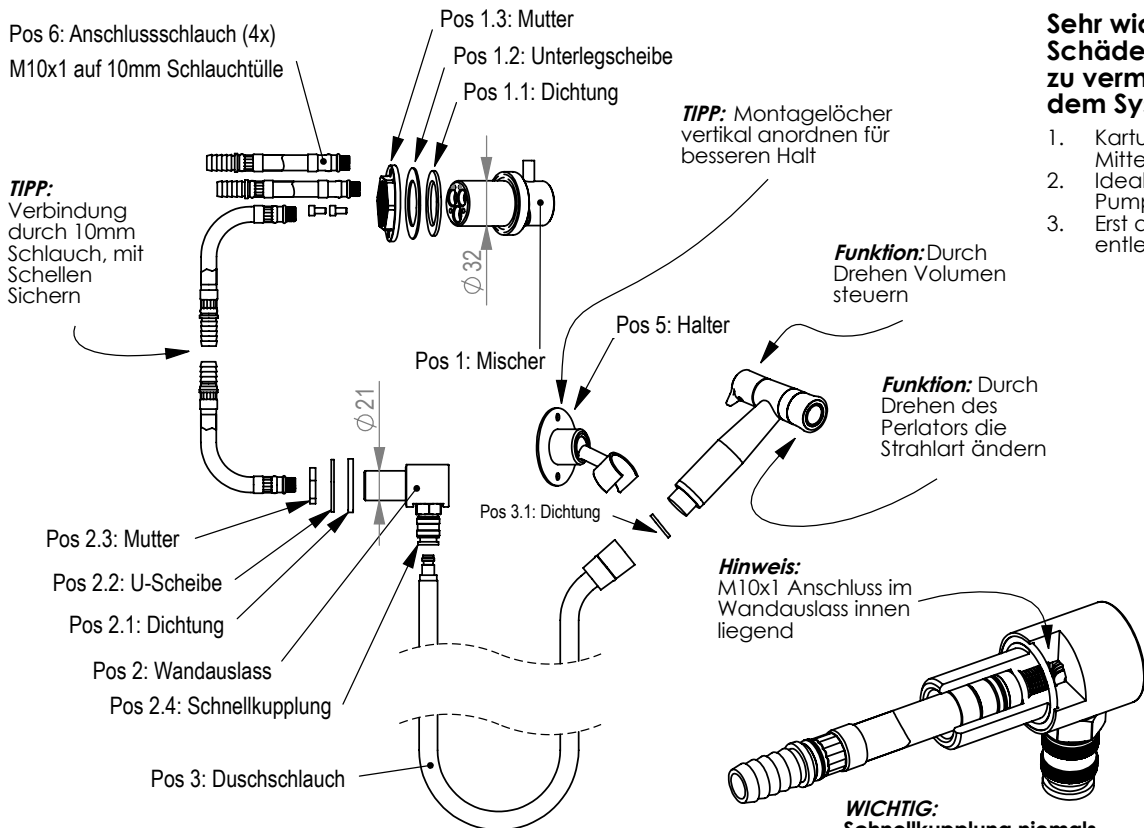


**Sehr wichtig bei Frostgefahr: Um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden, muss das Wasser aus dem System abgelassen werde!**

1. Kartusche und Brause öffnen und auf Mittelstellung bringen
2. Idealerweise Wasserleitungen von der Pumpenseite her durchblasen
3. Erst dann Schlauch abziehen und entleeren!

**Hinweis zur [Dark Edition]:**

Unsere beschichteten Queensize Camper Armaturen der Dark Edition sind wie die Spülen mit einer hochwertigen PVD Beschichtung versehen, allerdings sind die Flächen bei der Armatur bauartbedingt glatt, im Gegensatz zu den Spülen, und nicht so kratzresistent wie diese. Eine Beschichtung auf Edelstahl hält nicht jeder mechanischen Belastung stand.

Wir möchten dich darauf hinweisen, dass die Beschichtung der Dark Edition nicht „unsterblich“ ist, und gerne pfleglich behandelt werden möchte. Bitte NICHT mit der harten Seite eines Haushaltsschwammes die Armatur reinigen

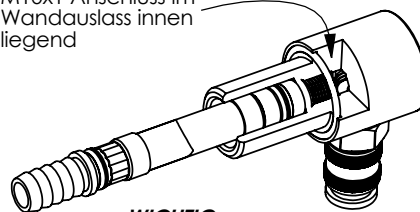

**WICHTIG:**  
Schnellkupplung niemals nach oben ausrichten - Verschmutzungsgefahr!

**Wichtig:** Anschlusschläuche ins M10x1 Gewinde NUR von Hand eindrehen!

**Hinweis:** Um Verbrühungen zu vermeiden empfiehlt es sich einen Verbrühschutz vorzuschalten